




Uitwijkconsole voor rolsteiger

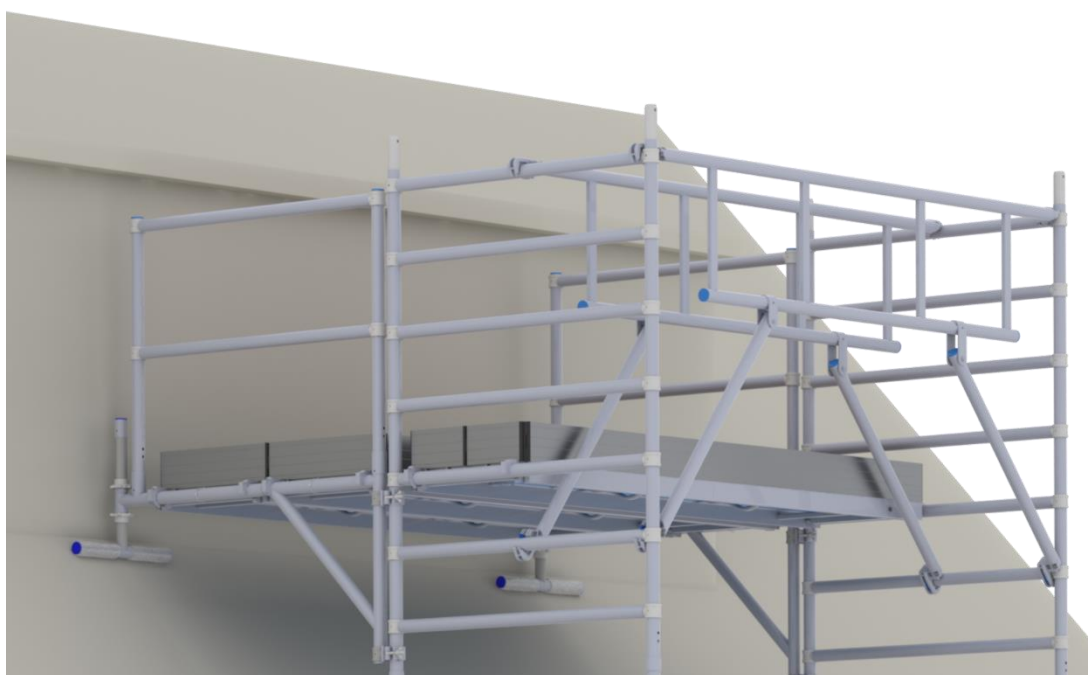

Gebruikershandleiding

VEILIG WERKEN OP HOOG NIVEAU

1. Algemeen

Deze handleiding is uitsluitend van toepassing op de uitwijkconsoles zoals omschreven in deze handleiding. Voor de opbouw van de rolsteiger wordt verwezen naar de daarop van toepassing zijnde handleiding. Vóór u met de opbouw van de uitwijkconsoles begint, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. De uitwijkconsoles dienen conform deze handleiding te worden opgebouwd en gebruikt.

WAARSCHUWING: een val van een steiger kan tot ernstig letsel of de dood leiden. Alle aanwijzingen in deze handleiding dienen strikt te worden opgevolgd. Indien de aanwijzingen uit deze handleiding niet worden opgevolgd, zal dat gemakkelijk kunnen leiden tot ernstige ongevallen. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet conform de handleiding opbouwen en gebruiken van een steiger.

2. Toepassing

De uitwijkconsole is bedoeld voor gebruik op Skyworks rolsteigers. Bij gebruik op andere merken rolsteigers, dient altijd de leverancier te worden geraadpleegd.

De uitwijkconsole is te gebruiken voor een werkbelasting van maximaal 150 kg.

3. Veiligheidsvoorschriften

1. Voordat de uitwijkconsole kan worden aangebracht, dient de rolsteiger volgens de opbouwvoorschriften van de leverancier te worden gemonteerd. Zorg dat het bovenste platform op gelijke hoogte ligt met de werkvloer van de uitwijkconsole.
2. Veranker de rolsteiger zo hoog mogelijk aan de gevel, voordat de uitwijkconsole wordt geplaatst.
3. Gebruik een touw om de losse onderdelen naar boven te hijsen.
4. Zorg ervoor dat de steun van de uitwijkconsole volledig op het dak rust voordat deze belast wordt.
5. Bij verplaatsing van de rolsteiger moet de uitwijkconsole eerst gedemonteerd worden.

4. Onderdelen

Uitwijkconsole samenstelling:




De uitwijkconsole wordt opgebouwd in combinatie met standaard rolsteiger onderdelen.

Voor een volledige werkvloer zijn de volgende onderdelen nodig:

- 2x uitwijkconsole
- 2x leuningframe of 4-sports opbouwframe
- 1 of 2 platform(en) zonder luik
- 1x kantplankset rondom

De uitwijkconsole bestaat uit :

1. een consoledeel dat met een koppeling aan de staander van de rolsteiger wordt gemonteerd
2. een koppelbuis waarmee de uitwijkconsole verlengd kan worden voor 2 platformen
3. een daksteun met hoogte verstelling

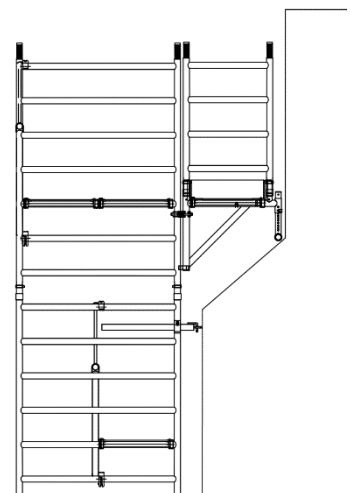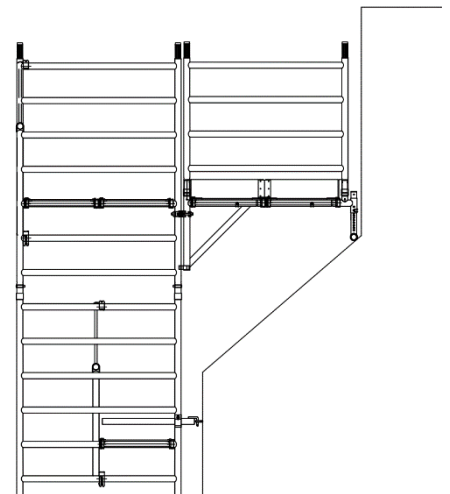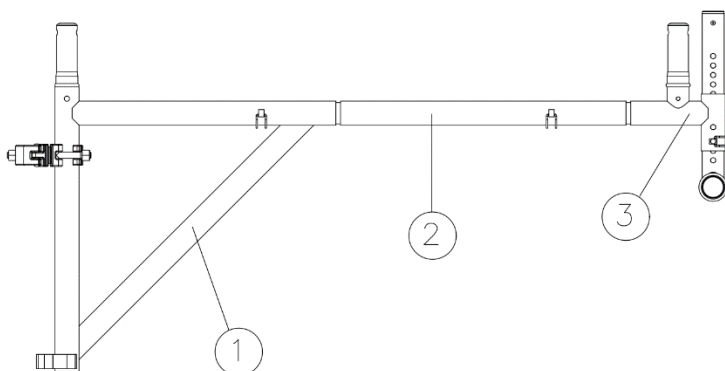


5. Montage en gebruik

Gereedschap : hijstouw en ringsleutel nr. 22

Aanpassen van de uitwijkconsole van 2 platformen naar 1 platform breedte. Borg de onderdelen altijd met de meegeleverde pennen.



Opbouw werkvloer met uitwijkconsole

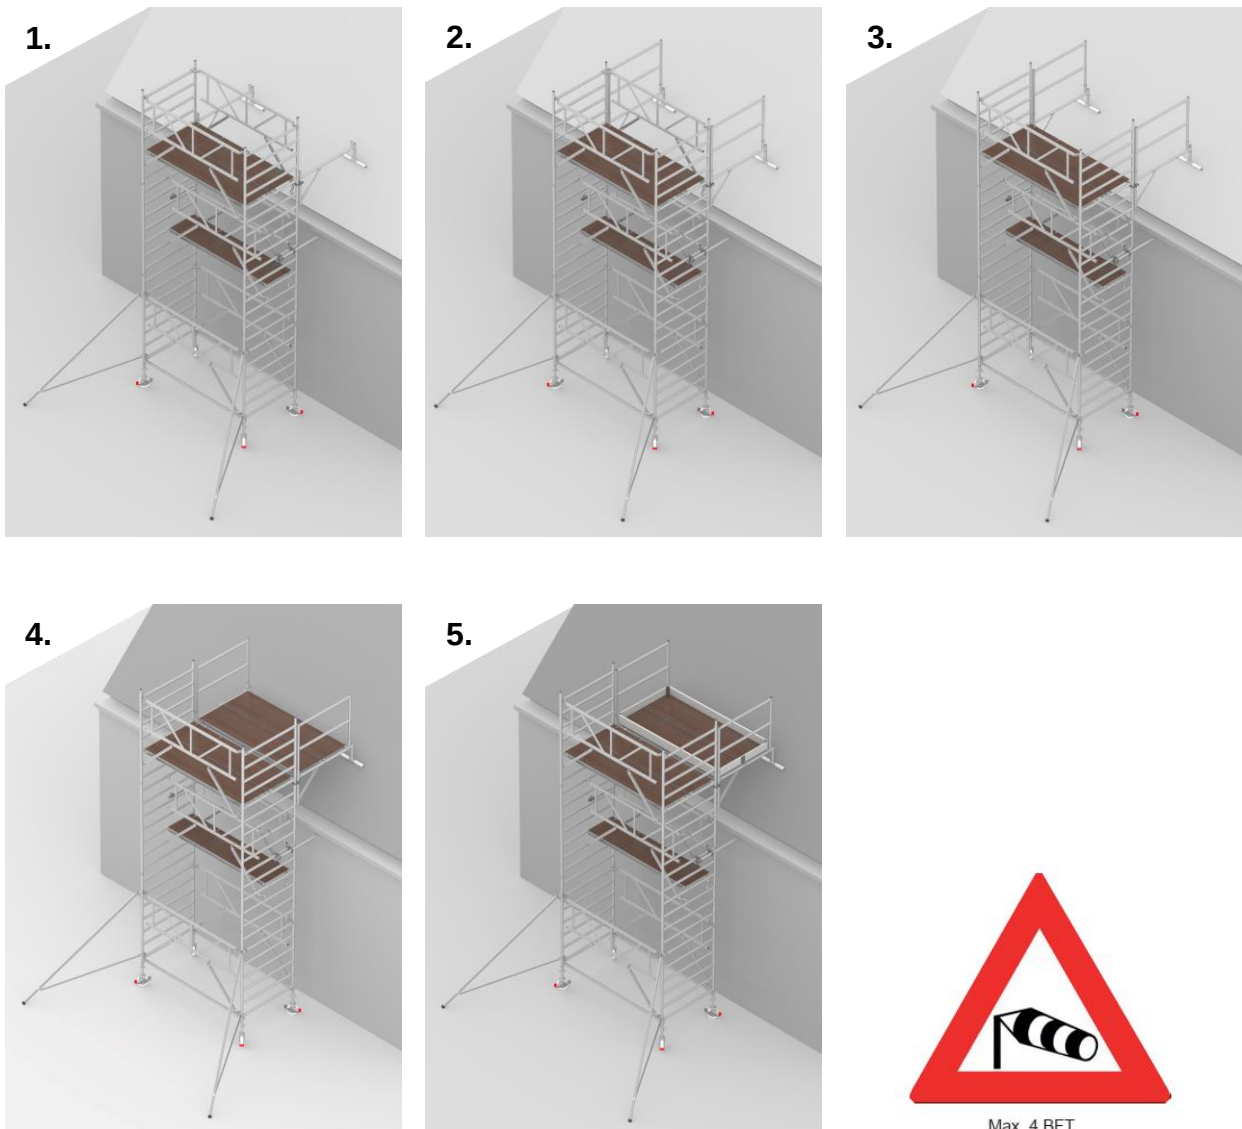

6. Onderhoud en inspectie

Skyworks verklaart dat alle verstrekte materialen voor aflevering zijn geïnspecteerd op eventuele beschadigingen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk dat de uitwijkconsole in goede staat van onderhoud blijft. Inspectie- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door vakbekwame personen worden uitgevoerd. Hiervoor kunt u zich wenden tot Skyworks of een door Skyworks erkende reparateur. Inspecties dienen, afhankelijk van het gebruik, periodiek, doch minimaal éénmaal per jaar te worden uitgevoerd. Bij gebruik onder zware condities of bij intensief gebruik dient de inspectie-interval te worden verkleind.

Door het gebruik van defecte of beschadigde onderdelen kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Indien de uitwijkconsole of één van de onderdelen niet in goede staat verkeert, mag de uitwijkconsole niet worden gebruikt!

7. Garantie bepalingen

Dit product is met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Ga voor de garantie bepalingen naar www.skyworks.nl/support/garantie/

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Skyworks. Deze uitgave mag alleen gebruikt worden voor Skyworks producten. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Ref. 739691-A-0424

Leverancier: Skyworks B.V. - Postbus 38 - 2650 AA Berkel en Rodenrijs
T. 010 - 514 00 50 - E. info@skyworks.nl - W. www.skyworks.nl