

OPSTAPLADDER VOOR VRACHTWAGENS

1,25 TOT 1,49 M

TECHNISCHE HANDLEIDING



Bijgewerkt op: 21/09/2020



Waarschuwingen

- Lees aandachtig de volledige handleiding alvorens het product te gebruiken.
- Houd de handleiding bij om hem later nog te kunnen raadplegen.

1. Beschrijving en uitrusting:

De opstapladder voor vrachtwagens dient om veilig toegang te krijgen tot bepaalde zones van verschillende soorten vrachtwagens, zoals platformen. De opstapladder is uitgerust met een uitschuifbare, inklapbare leuning die altijd moet worden gebruikt (**zie 2.b Het product gebruiken**). Dankzij de 2 verstelbare poten kan de ladder worden aangepast aan verschillende platformhoogtes.

Met de tot 85 kg belastbare magneten is het product snel en stevig te bevestigen. De maximale toelaatbare belasting van het product bedraagt 150 kg.

Assortiment en kenmerken:


Referentie	Benaming	Toegangshoogte (m)	Breedte (m)	Gewicht	Aantal treden
100-02456005	Opstapladder voor vrachtwagens 1,25 tot 1,49 m	1,25 tot 1,49	0,8	13,5 kg	5

2. Gebruik:




a. Vóór elk gebruik:

- Doe voor elk gebruik een visuele controle van de ladder om zeker te zijn dat deze niet is beschadigd en veilig kan worden gebruikt (zie de controlelijst FV_02456_005 op de website).
- Voorzie een periodieke controle van het product.

b. Gebruik van het product:

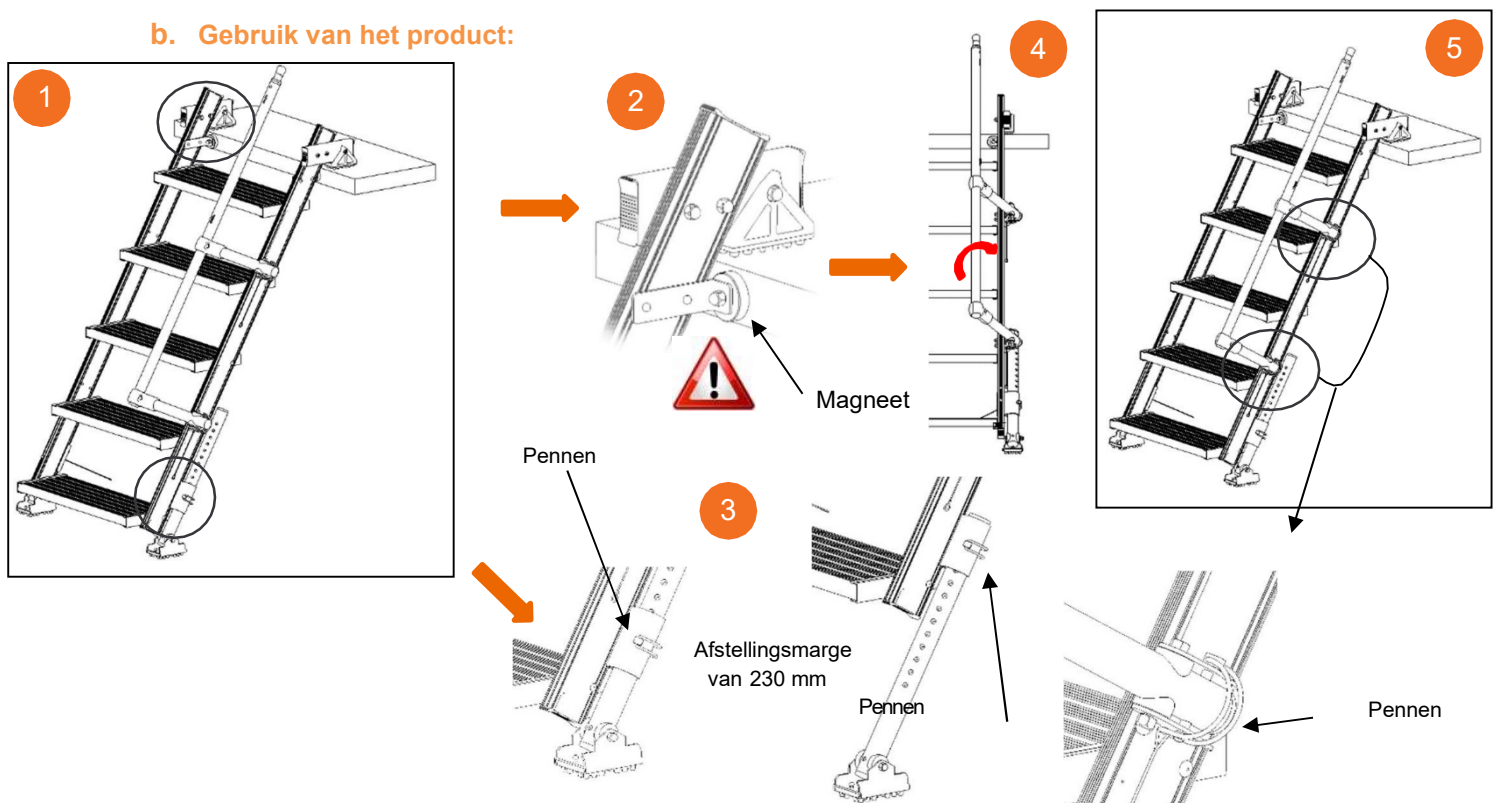




Zet de ladder tegen het platform van de vrachtwagen (1). Zorg ervoor dat de twee magneten permanent in contact staan met een stalen oppervlak (2). De scharnierende poten moeten de grond raken. Pas indien nodig de hoogte aan met de verstelbare poten, zodanig dat de treden altijd horizontaal staan (3). Controleer of de pennen correct zijn aangebracht. Klap de leuning uit (4). Zet de leuning vast met de daarvoor voorziene pen (5).

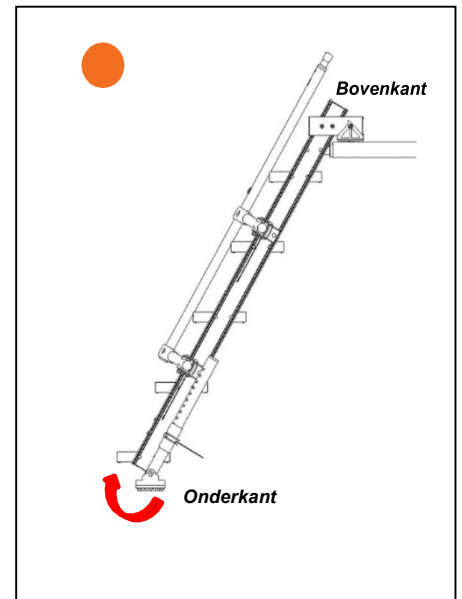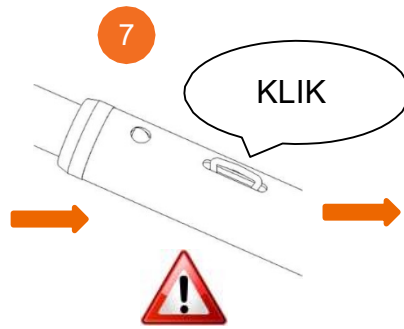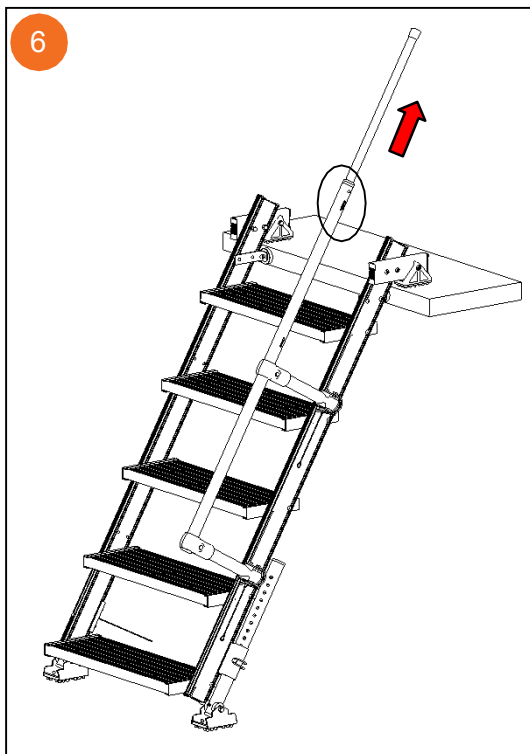

Schuif de leuning uit naar boven (6) totdat hij hoorbaar vastklikt (7). Kijk of de grendel op zijn plaats zit. Het product is nu gebruiksklaar. Ga in de exact omgekeerde volgorde te werk om de ladder op te bergen. Til de ladder met een lichte draaibeweging langs onderen op (8) om de magneten los te maken van het platform.

c. Gebruiksaanwijzing:


- Lees voor gebruik de handleiding.
- Doe een visuele controle van het product vóór elk gebruik.
- Laat het product alleen steunen op horizontale, niet-gladde oppervlakken.
- De twee verstelbare poten moeten op de grond rusten en de twee steunarmen op het platform van de vrachtwagen.
- Het product moet altijd worden gebruikt met beide magneten.
- Controleer of de magneten wel degelijk tegen een **stalen** oppervlak kleven alvorens het product te beklimmen.
- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen, zodat onbevoegden het product niet kunnen gebruiken.
- Draag antislipschoenen.
- Het product is niet bestand tegen een belasting van meer dan 150 kg.
- Er mag maar één persoon tegelijk op het product staan.
- Klim altijd op en af het product met het gezicht naar het product toe.
- Gebruik het product niet voor laden en lossen.
- Houd de leuning stevig vast tijdens het op- en afklimmen.
- Het is verboden het product te takelen.
- Beklim het product niet als u zich duizelig of vermoeid voelt.
- Controleer of de verstelbare poten goed vastzitten alvorens het product te beklimmen.
- Er mogen in de buurt van de werkzone geen blote elektrische geleiders onder spanning aanwezig zijn.
- Beklim het product nooit zonder eerst de leuning uit te klappen en vast te zetten.
- De voornaamste veiligheidsvoorschriften staan op het product aangegeven met pictogrammen.

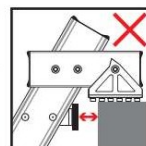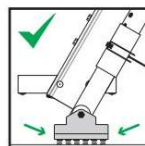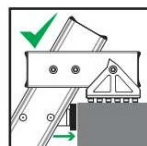


3. Leuning:

a. Rechts/links monteren:


Bij levering is de leuning aan de rechterkant gemonteerd. Als u dat wenst, kunt u de leuning ook aan de linkerkant monteren. Volg daarvoor onderstaande aanwijzingen.

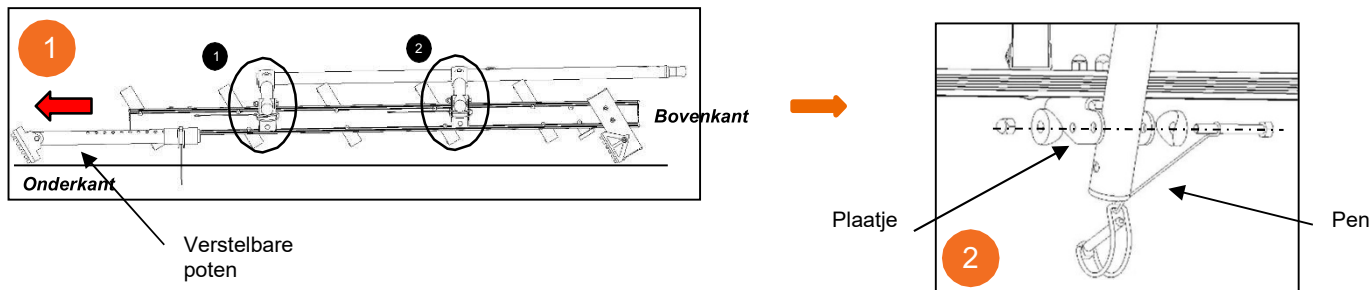

Leg de ladder op de grond en trek de verstelbare poten zo ver mogelijk uit (1). Maak de schroeven los waarmee de leuning op het product is bevestigd. Verwijder de afstandsringen en de kabel van de pen (2) Leg het schroefwerk even aan de kant. Doe hetzelfde met het andere plaatje. Wanneer de schroeven verwijderd zijn, kunt u de leuning demonteren (3).

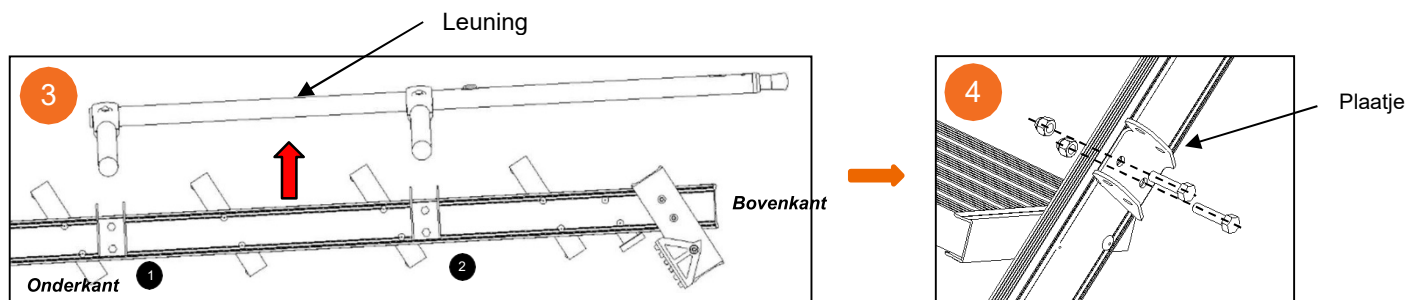


Verwijder vervolgens de plaatjes die op de stijlen van het product zijn bevestigd (4). Monteer ze aan de andere kant van de ladder. Let daarbij goed op de richting (5).

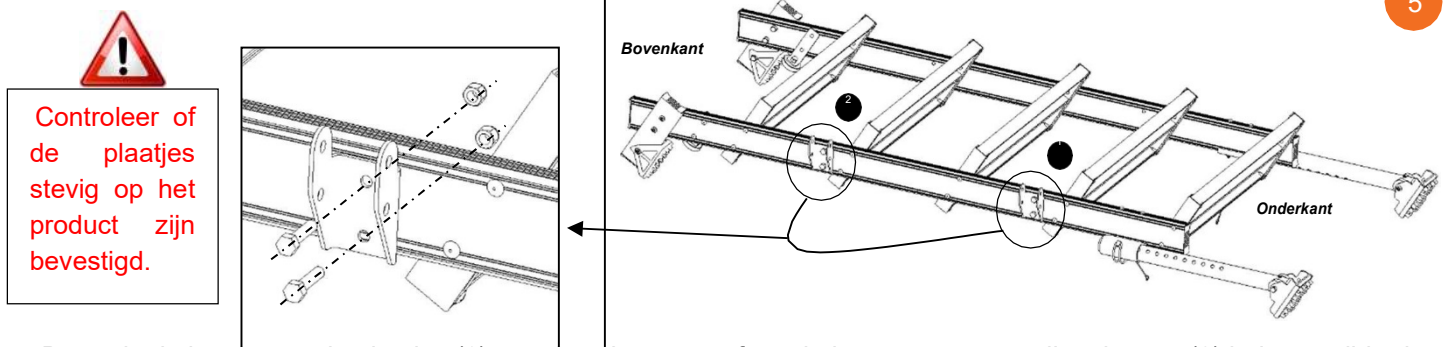

Controleer of de plaatjes stevig op het product zijn bevestigd.

Bevestig de leuning op de plaatjes (6) met de schroeven, afstandsringen en pennen die u in stap (2) hebt verwijderd.

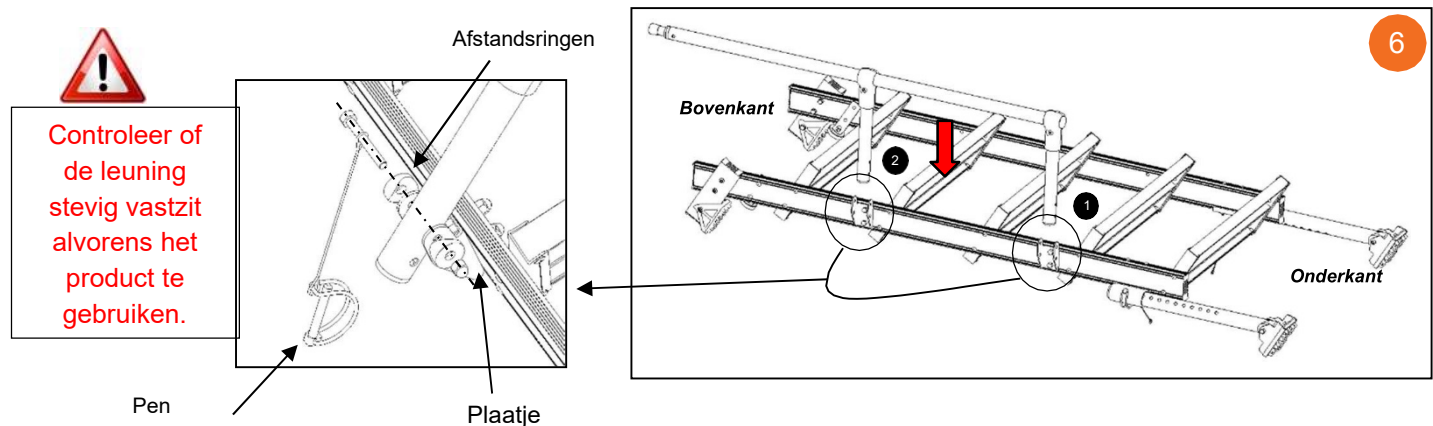


Controleer of de leuning stevig vastzit alvorens het product te gebruiken.

Pen


Plaatje

Wanneer de leuning op de twee plaatjes is bevestigd, trekt u de verstelbare poten weer in (7). Het product is nu gebruiksklaar.

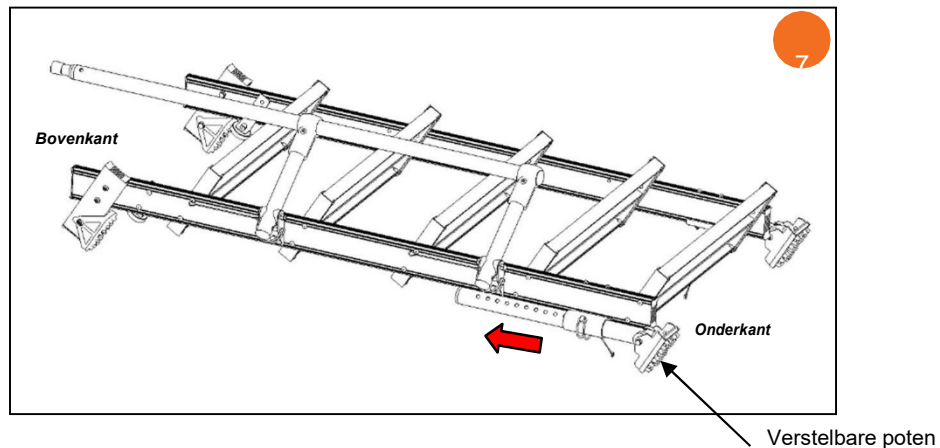

b. Optionele kit:

U kunt een tweede leuning op het product aanbrengen. Installeer daarvoor de leuningkit **100-02456050** volgens de aanwijzingen die bij de kit worden geleverd.

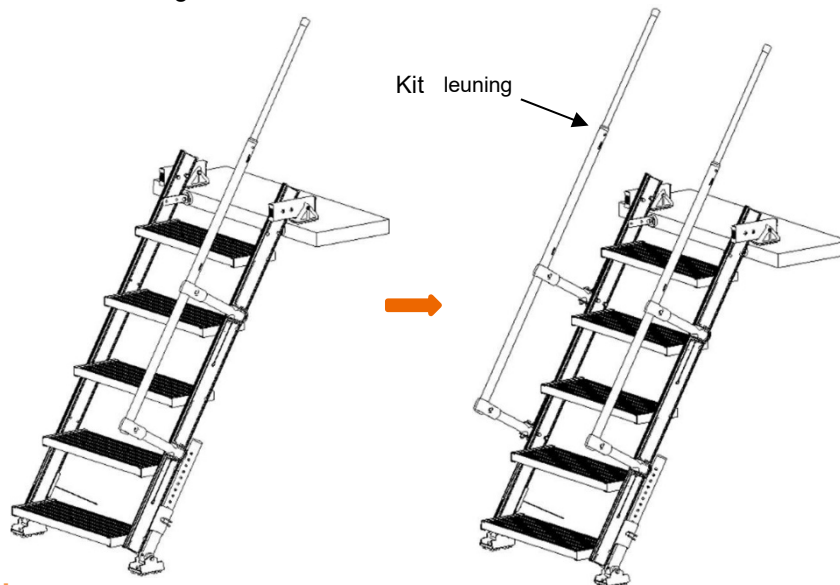

4. Onderhoud:

- Controleer voor elk gebruik of het product in goede staat is en in het bijzonder de veiligheidsvoorzieningen (de staat van de onderdelen en hun vorm). Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door onderdelen van TUBESCA-COMABI (zie het aftersalesformulier van de fabrikant, <https://www.tubesca-comabi.international/en/documentation-center>, 'aftersales split view').
- Veeg de opstapladder na elk gebruik af met een schone doek.
- Dit product moet regelmatig worden gecontroleerd en de resultaten van deze controles moeten worden geregistreerd (zie de controlelijst van de fabrikant).